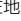
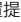


地図・GPS機能

地図・GPS機能のご利用について	316
地図を見る	地図 317
ナビを利用する	ナビ 317
イマドコかんたんサーチ／イマドコサーチを利用する	317
i エリアー周辺情報ーを利用する	317
自分のいる場所を確認する	現在地確認 318
現在地確認の設定を行う	現在地確認設定 318
地図・GPSアプリを使用する	319
要求に応じて現在の位置情報を提供する	位置提供 320
現在の位置情報を通知する	現在地通知 322
確認した位置情報の履歴を表示する	位置履歴 324
サイトやトルカなどで位置情報を利用する	325
オートGPS機能を利用する	オートGPS 325
オートGPSの設定を行う	オートGPS設定 326

地図・GPS機能のご利用について

- 地図・GPS機能は、動作中に電話やメールの着信があっても動作は継続します。
- FOMA端末の故障、誤動作、または停電などの外部要因（電池切れを含む）によって、測位（通信）結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末は、高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 現在地確認、位置提供、現在地通知が利用できない条件は以下のとおりです。

機能名	利用できない条件
現在地確認	テレビ電話中、自動キーロック中、ダイヤルロック中、おまかせロック中
現在地通知	「  海外」が表示されているとき、海外での利用時、セルフモード中、自動キーロック中、ダイヤルロック中、おまかせロック中、ドコモUIMカード未挿入時
位置提供	「  海外」が表示されているとき、海外での利用時、測位中、セルフモード中、ドコモUIMカード未挿入時

おしらせ

- ◆iモードのご契約が必要となる場合があります。
- ◆GPSは米国防務省により運営されていますので、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール（精度の劣化、電波の停止など）されることがあります。
- ◆GPS衛星は常に移動しているため、同じ使用環境であっても日時が異なれば電波の受信状態が異なります。場合によっては位置情報に大きな誤差が生じたり、測位できなくなったりすることがありますのでご注意ください。
- ◆FOMA端末が圏外のときは、現在地確認を除き、GPS機能をご利用いただけません。
- ◆GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、以下の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状態位置情報の誤差が300m以上になる場合がありますのでご注意ください。

- 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの車内
- 大雨、雪などの悪天候
- 携帯電話の周囲に障害物（人や物）がある場合
- 携帯電話の画面・ボタン・マイクやスピーカ周辺を手で覆い隠すように持っている場合

海外でGPS機能を利用する

- 現在地通知、位置提供はご利用いただけません。
- 「地図・GPS設定／履歴」の「サービス利用設定」（P.322）からサイトへ接続した場合は、エラー画面が表示されご利用になれません。その場合もパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報（緯度経度情報）に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

■地図を見る

- 地図／海外メニューの「地図」（P.317）を選択した場合、iモードサイトに接続して地図を確認するか、iアプリで地図を確認するかを選択します。
- iモード海外利用設定が必要です。→P.462
- 地図アプリまたは地図サイトを利用したときに、地図が提供されていない場合や正しく表示されない場合があります。その場合もパケット通信料がかかります。

■現在地確認

- 海外で現在地確認をご利用いただく際は、日付・時刻を正しく設定しておいてください。
- 3GまたはGPRSネットワークの圏内にいるときに現在地測位が可能です。
- 現在地確認後に「地図を見る」（P.318）を選択した場合、iモードサイトに接続して地図を確認するか、iアプリで地図を確認するかを選択します。
- FOMA端末が圏外のときや海外での現在地確認では、測位に時間がかかったり、周囲の状況によっては測位できないことがあります。
- 電波状況などにより現在地確認に失敗した場合は、世界の都市リストが表示されます。現在地の近隣都市を選択することで、測位が成功する場合があります。

■位置履歴

- 海外で測位した位置履歴には、海外で測位したことを示すアイコンが表示されます（圏外で測位した履歴の場合は表示されません）。→P.324
- 海外で測位した位置履歴画面のサブメニューから「地図を見る」（P.325）を選択した場合、iモードサイトに接続して地図を確認するか、iアプリで地図を確認するかを選択します。


地図を見る

地図

GPS対応 i アプリを起動して地図を表示します。

- 地図設定 (P.317) で設定したGPS対応 i アプリが起動します。
- お買い上げ時は「地図アプリ」が設定されています。

1 「地図／海外」

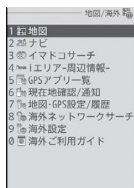

地図／海外メニュー画面

2 「地図」

地図・GPSアプリを設定する

1 地図／海外 メニュー画面 (P.317) ▶ 「地図・GPS設定／履歴」▶ 「地図設定」▶ 以下の項目から選択

地図選択…「地図」や「ナビ」を選択したときに起動するアプリを設定します。

地図起動時動作設定…「地図」を選択したときに位置情報を取得するかどうかを設定します。

● 位置情報を取得して地図・GPS アプリを起動するとき

- 地図起動時動作設定 (P.317) を「測位して起動」に設定してください。

ナビを利用する

ナビ

「地図設定」の「地図選択」(P.317) で設定したGPS対応 i アプリを起動して、地図を表示したり、ナビゲーションの機能を利用することができます。

- 「ナビ」で起動するGPS対応 i アプリは、「地図」や位置情報から地図を表示するときに起動するGPS対応 i アプリと同一アプリとなります。
- お買い上げ時は「地図アプリ」(P.319) が起動するように設定されています。

- GPS対応 i アプリが設定されていない場合は、地図選択の画面が表示されます。
- 地図設定されているGPS対応 i アプリによっては、ナビゲーションの機能を利用できない場合があります。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317) ▶ 「ナビ」

イマドコかんたんサーチ／イマドコサーチを利用する

● イマドコかんたんサーチ

i モードサイトに接続し、探したい相手の電話番号を入力して、居場所を地図で確認します。

● イマドコサーチ

i モードサイトに接続し、探したい相手の居場所を地図で確認します。

※ イマドコサーチはお申し込みが必要な有料サービスです。

※ あらかじめ、探したい相手の登録が必要です。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317) ▶ 「イマドコサーチ」▶ 「イマドコかんたんサーチ」／「イマドコサーチ」▶ 「YES」▶ 画面に従って操作

i エリアー周辺情報ーを利用する

i モードサイトに接続し、今いる場所の地図情報や、天気予報、交通情報、店舗情報など、周辺の便利な情報を検索できます。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317) ▶ 「i エリアー周辺情報ー」▶ 「YES」▶ 画面に従って操作

自分のいる場所を確認する

現在地確認

現在、自分がいる場所を測位して、位置情報を取得します。取得した位置情報を使って、現在地を地図に表示したり、地図・GPS アプリを利用することができます。

- 現在地確認をしたときのパケット通信料は無料です。ただし位置情報から地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317)

▶ 「現在地確認／通知」 ▶ 「現在地確認」



測位結果画面

- 測位に時間がかかるというメッセージが表示された場合

▶ 「YES」

- 中止する場合

▶ [中断] または [CLR]

- 途中までの測位レベルの位置情報を現在地確認として利用するとき

▶ 現在地確認中 ▶ [利用]

- ・ 測位レベル★★★★

ほぼ正確な位置情報です（誤差がおおむね50m未満）。

- ・ 測位レベル★★★

比較的正确な位置情報です（誤差がおおむね300m未満）。

- ・ 測位レベル★★

およその位置情報です（誤差がおおむね300m以上）。

測位レベルはあくまで目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。

- 位置情報を取得し直す場合

▶ [リトライ]

2 以下の項目から選択

地図を見る…「地図選択」(P.317) で設定したGPS対応 i アプリが起動します。

GPSアプリ一覧…地図・GPS機能に対応した i アプリの一覧を表示します。

メール貼り付け※…位置情報 URL を i モードメール本文に貼り付け、新規メールを作成します。

電話帳登録…位置情報を電話帳に登録します。

画像に付加…画像を選択し、位置情報を付加します。

※ 送信する位置情報の URL は、i モード対応端末でのみ表示されます。

おしらせ

- ◆ 待受画面表示中に を 1 秒以上押しても位置情報を取得できます。この場合、「GPS ボタンの設定を行う」(P.318) で設定した項目が自動的に選択されます。

- ◆ FOMA 端末が圏外でも現在地確認が利用できる場合がありますが、時間がかかったり、周囲の状況によっては測位できないことがあります。

現在地確認の設定を行う


現在地確認設定

GPS ボタンの設定を行う

待受画面表示中に を 1 秒以上押したときに自動的に実行される機能を設定します。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317)

▶ 「地図・GPS 設定／履歴」

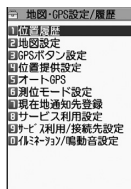

地図・GPS 設定／履歴画面

2 「GPS ボタン設定」 ▶ 自動実行する機能を選択

自動実行する機能を「自分のいる場所を確認する」(P.318) の操作 2 と同様の項目から選択します。

なお、自動実行する機能を選択しないで を押すたびに機能を選択できるように設定することもできます。この場合は「毎回確認」を選択します。

現在地確認の測位モードを設定する

1 地図／海外メニュー画面 (P.317) ▶「地図・GPS設定／履歴」▶「測位モード設定」▶「現在地確認」 以下の項目から選択

標準モード…短い時間で測位することを優先します。

品質重視モード…時間をかけて測位を行います。その結果、標準モードより精度が上がります。ただし、電波の状況などにより、精度が上がらない場合もあります。

地図・GPSアプリを使用する

地図・GPS機能に対応した i アプリを設定して起動します。位置情報を取得するかどうかを設定することもできます。

- 地図・GPS機能に対応した i アプリを利用すると、利用するソフトの情報提供者に位置情報が送信されます。
- 地図・GPS機能に対応した i アプリで地図・GPS機能を利用する場合、利用するソフトの「位置情報利用」を「利用する」に設定してください。→P.283

地図・GPSアプリを起動する

1 地図／海外メニュー画面 (P.317) ▶「GPSアプリ一覧」▶GPS対応 i アプリを選択

おしらせ

- ◆ 利用するソフトの「位置情報利用」を「利用する」に設定していても、そのソフトの提供外の位置情報のときは、地図が正しく表示されない場合があります。その場合もパケット通信料がかかります。

地図アプリ

「地図アプリ」は、位置情報を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的地までのナビゲーションなどができるドコモ地図ナビサービスの i アプリです。ドライブのときに便利な情報や、災害時に役立つ施設情報なども検索できます。また、オートGPS機能を利用すれば、自分の居場所に応じた便利な情報を受信することができます。

● サービス利用料金について

本アプリの提供サービスは、以下に分類されます。

【無料機能】

- 地図表示、周辺情報の検索ができます。グルメクーポンの検索もできます。
- 自動的にGPSで測位した現在地情報に応じて、観光情報やグルメ情報など便利な情報をメッセージRで受信することができます。

【有料機能】

ドコモ地図ナビの有料機能をお使いの場合は、お申し込みとドコモ地図ナビ月額使用料が必要です。本サービスをはじめてお申し込みいただいた方は初月無料でご利用いただけます。

- 車・電車・徒歩を含めた総合的なナビゲーションができます。渋滞情報を考慮したルート検索も可能です。
- 電車の乗換案内や、時刻表の表示が可能です。
- お気に入りの場所を登録することができます（5件までは無料）。また登録した地点は、i Menu地図サイト、契約者向けサイト、PCサイトなどで共有することができます。
- 過去にGPS測位した場所を、市区町村や都道府県単位で地図上に色を塗って表示する、「訪れた街」機能が利用できます。
- 災害時に役立つ施設の検索が可能です。また、災害用地図アプリという、通信不要の i アプリを利用できます。自宅周辺などのエリアの災害用地図をあらかじめダウンロードしておけば、いざという場合に役立ちます。

おしらせ

- ◆ ご利用には別途パケット通信料がかかります。本アプリをご利用の場合は i モードパケット定額サービスのご利用をおすすめいたします。
- ◆ 本アプリを削除した場合は、i Menuの「i エリア」からダウンロードしてください。
- ◆ 海外では本アプリはご利用になれません。
- ◆ 地図、周辺情報、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ◆ 自動車、バイク、自転車などの運転中は、大変危険が伴いますので、携帯電話の操作をしないでください。
- ◆ 走行中は、必ずドライバー以外の方が操作を行ってください。
- ◆ オートGPSを利用する場合は、アプリを起動していない場合でもパケット通信料がかかります。

要求に応じて現在の位置情報を提供する

位置提供

ドコモの「イマドコサーチ」など、位置提供サービスを利用した相手などから要求があったときに、位置情報を提供するように設定します。

- 位置提供に対応したサービスを利用するには、サービス提供者への申し込みが必要となる場合があります。また、サービスの利用は有料となることがあります。
- 位置提供に対応したサービスを利用するには、「位置提供設定」(P.320)で位置情報の提供を許可するように設定する必要があります。また、サービスごとの利用設定が必要な場合があります。
- iモードから位置情報利用設定が必要な場合があります。
 - ・**「i」▶「お客様サポート」▶「各種設定（確認・変更・利用）」▶「その他サービス設定・確認」▶「位置情報利用設定」**
- 位置提供に対応したサービスのご利用については、サービス提供者やドコモのホームページをご覧ください。

おしらせ

- ◆2in1のモードを問わず、Aナンバーでのみ利用できます。相手からBナンバーで検索された場合は、位置提供は行われず、検索者には検索失敗が通知されます。

位置提供の可否を設定する

相手から現在の位置情報を提供するように要求があったとき、位置情報を提供するかどうかを設定します。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317) ▶「地図・GPS設定／履歴」▶「位置提供設定」▶暗証番号を入力▶以下の項目から選択

位置提供ON、電話帳登録外拒否…要求があったときに位置情報の提供を許可するか、許可する条件を設定します。また、許可期間を設定します。※電話帳登録外拒否を設定すると、電話帳に登録されていない相手からの位置提供要求は自動的に拒否されます。許可期間を設定する場合は、以下の項目から選択します。

- 開始時間**…開始時刻を入力します。
- 終了時間**…終了時刻を入力します。
- 繰り返し設定**…「設定なし、毎日、曜日指定」から選択します。

●**有効期間設定**…「繰り返し設定」の「開始日」と「終了日」を設定します。

位置提供OFF…位置提供をしないようにします。

※位置提供を許可する期間を設定したときの動作について→P.320

おしらせ

- ◆位置情報の提供を許可していると、FOMA端末を操作しなくても位置情報が送信され、検索者に通知されることがあります。
- ◆開始時間と終了時間に同じ時刻を設定すると以下のようになります。
 - 有効期間設定、繰り返し設定をしていないときは、設定した時刻から24時間の間、位置提供の許可期間となります。
 - 有効期間を設定しているときは、「終了日」の翌日の終了時刻まで位置提供の許可期間となります。
 - 繰り返し設定で「曜日指定」を設定しているときは、指定された曜日の翌日の終了時刻まで位置提供の許可期間となります。

●位置提供を許可する期間を設定したときの動作

<例1：現在の日時が「2011/2/17 12:05」のときに開始時刻を14:00、終了時刻を21:00に設定した場合>

繰り返し設定	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	—	2011/2/17 14:00～2011/2/17 21:00
毎日	開始日：2011/2/23 終了日：2011/3/1	2011/2/23～2011/3/1の毎日 14:00～21:00
	開始日：2011/2/13 終了日：2011/3/1	2011/2/17～2011/3/1の毎日 14:00～21:00
	設定なし	2011/2/17以降の毎日 14:00～21:00
曜日指定	開始日：2011/2/23 終了日：2011/3/1	2011/2/23～2011/3/1の指定した曜日 14:00～21:00
	開始日：2011/2/13 終了日：2011/3/1	2011/2/17～2011/3/1の指定した曜日 14:00～21:00
	設定なし	2011/2/17以降の指定した曜日 14:00～21:00

<例2：現在の日時が「2011/2/17 12:05」のときに開始時刻を10:00、終了時刻を21:00に設定した場合>

繰り返し設定	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	—	2011/2/17 12:05～2011/2/17 21:00
毎日	開始日：2011/2/23 終了日：2011/3/1	2011/2/23～2011/3/1の毎日 10:00～21:00
	開始日：2011/2/17 終了日：2011/3/1	2011/2/17～2011/3/1の毎日 10:00～21:00(2/17は12:05～21:00)
	設定なし	2011/2/17以降の毎日 10:00～21:00(2/17は12:05～21:00)
曜日指定	開始日：2011/2/23 終了日：2011/3/1	2011/2/23～2011/3/1の指定した曜日 10:00～21:00
	開始日：2011/2/13 終了日：2011/3/1	2011/2/13～2011/3/1の指定した曜日 10:00～21:00(2/17は12:05～21:00)
	設定なし	2011/2/17以降の指定した曜日 10:00～21:00(2/17は12:05～21:00)

<例3：現在の日時が「2011/2/17 12:05」のときに開始時刻を14:00、終了時刻を10:00に設定した場合>

繰り返し設定	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	—	2011/2/17 14:00～2011/2/18 10:00
毎日	開始日：2011/2/23 終了日：2011/3/1	2011/2/23～2011/3/1の間 14:00～翌日 10:00
	開始日：2011/2/13 終了日：2011/3/1	2011/2/13～2011/3/1の間 14:00～翌日 10:00
	設定なし	2011/2/17以降 14:00～翌日 10:00

繰り返し設定	有効期間	位置提供が行われる期間
曜日指定	開始日：2011/2/23 終了日：2011/3/1	2011/2/23～2011/3/1の間指定した曜日の14:00～翌日 10:00
	開始日：2011/2/13 終了日：2011/3/1	2011/2/13～2011/3/1の間指定した曜日の14:00～翌日 10:00
	設定なし	2011/2/17以降指定した曜日の14:00～翌日 10:00

位置提供の測位モードを設定する

1 地図／海外メニュー画面 (P.317) ▶「地図・GPS設定／履歴」▶「測位モード設定」▶「位置提供」▶以下の項目から選択

標準モード、品質重視モード…P.319

接続先を設定する

※通常は設定を変更する必要はありません。

「サービス利用設定」で接続する接続先を設定します。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317) ▶「地図・GPS設定／履歴」▶「サービス利用／接続先設定」▶接続先を選択

■ 接続先を追加する場合

▶「<未登録>」を反転▶[編集]▶端末暗証番号を入力▶「接続先名称」、「接続先アドレス」を入力▶[完了]

■ 接続先を編集する場合

▶編集したい項目を反転▶[編集]▶端末暗証番号を入力▶「接続先名称」、「接続先アドレス」を入力▶[完了]

■ 接続先を削除する場合

▶削除したい項目を反転▶[サブメニュー]▶「削除」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

サービス利用設定を行う

「接続先を設定する」(P.321)で設定されている接続先に接続して位置提供に必要な設定を行います。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317)

▶「地図・GPS設定／履歴」▶


「サービス利用設定」▶設定を行う

設定方法については、サービスの提供者にお問い合わせください。

●位置提供の要求があると

相手から位置提供の要求があると、現在地を測りして相手に位置情報を提供します。

- サービスごとの利用設定で、毎回確認してから位置提供を行うように設定すると、位置情報を提供する前に確認画面が表示されます。

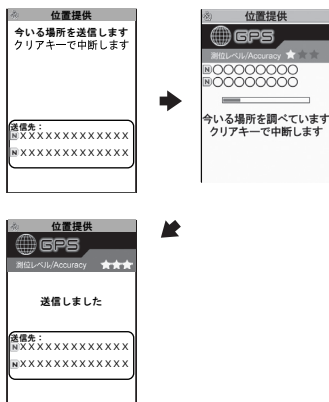

おしらせ

- ◆位置情報を送信しても、電波の状況などによりサービス提供者に届いていない場合があります。
- ◆送信先が画面に表示されない場合があります。
- ◆公共モード(ドライブモード)中の位置提供については、次のように動作します。
 - サービスごとの利用設定で、位置提供を毎回確認に設定した場合は、位置提供の要求に対して、位置情報は提供されません。
 - サービスごとの利用設定で、位置提供を許可に設定した場合は、通知音・バイブレータ・イルミネーションは動作せず、画面表示のみで位置情報が提供されます。

- ◆イマドコかんたんサーチを利用した相手から位置情報の提供を要求されると、要求があるたびに位置提供の確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、即座に大まかな測位結果が相手に通知されます。「YES」を選択したあと、GPS測位画面が表示されGPS測位後に精度の高い測位結果が通知されます。

また、「YES」を選択したあとに、位置提供を中断しても大まかな測位結果が相手に通知されます。この場合、位置履歴に記録されますが、位置情報は表示されません。

イマドコかんたんサーチについては、ドコモのホームページをご覧ください。

現在の位置情報を通知する

現在地通知

現在地通知の機能に対応したサービス提供者などに現在地の位置情報を通知します。

- 現在地通知機能の利用は有料です。
- 現在地通知に対応したサービスを利用するには、サービス提供者への申し込みが必要となる場合があります。また、サービスの利用は有料となる場合があります。
- 現在地通知のご利用については、サービス提供者やドコモのホームページをご覧ください。

おしらせ

- ◆2in1のモードを問わず、Aナンバーにて位置情報を通知します。
- ◆位置情報を送信しても、電波の状況などによりサービス提供者に届いていない場合もあります。


位置情報を通知する相手を登録する

現在地通知先登録

- 通知先は5件まで登録できます。
- お買い上げ時は未登録です。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317)

▶「地図・GPS設定／履歴」▶「現在地通知先登録」



現在地通知先登録画面(サブメニュー→P.323)

2 [新規]▶以下の項目から選択

通知先名※...通知先の名称を入力します。

通知先ID…サービス提供者から指定された ID を入力します。

電話番号※…通知先の電話番号を入力します。

発信時通知設定…通知先として登録した相手に音声電話やテレビ電話をかけたとき、位置情報の通知方法を「する、しない、発信時確認」から選択します。ただし、発信者番号を通知しない場合は位置情報を通知しません。

※ 電話帳から引用して入力することもできます。▶[MENU] [サブメニュー] ▶「電話帳参照入力」▶電話帳を選択

3 [完了]

サブメニュー

❖ 現在地通知先登録画面 (P.322)

新規登録…「位置情報を通知する相手を登録する」→P.322

編集…現在地通知先の編集をします。

デスクトップ貼付…P.121

microSDへコピー…現在地通知先をmicroSDカードにコピーします。

iC送信、iC全送信…P.379

赤外線送信、赤外線全送信…P.378

電話帳登録…現在地通知先の名称と電話番号を電話帳に登録します。

お預かりセンターに保存…現在地通知先をお預かりセンターに保存します。→P.144

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

● microSDカードの通知先を管理する

端末本体から microSD カードにコピーした「現在地通知先」の内容の確認や、サブメニューのさまざまな機能を実行します。


1 地図／海外メニュー画面 (P.317)

▶「地図・GPS設定／履歴」▶「現在地通知先登録」▶[microSD]




microSD通知先フォルダ画面 (サブメニュー→P.323)

2 フォルダを選択



microSD通知先一覧画面 (サブメニュー→P.323)

3 通知先を選択



microSD通知先詳細画面 (サブメニュー→P.323)

サブメニュー

❖ microSD通知先フォルダ画面 (P.323)

フォルダ追加、フォルダ名編集、フォルダ削除…いずれかの項目を選択し実行します。

サブメニュー

❖ microSD通知先一覧画面 (P.323)

❖ microSD通知先詳細画面 (P.323)

フォルダ移動※1…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、通知先をほかのフォルダに移動します。

コピー…「1件コピー、選択コピー、全コピー」を選択後、コピー先のフォルダを選択し、通知先をほかのフォルダにコピーします。

本体へコピー…通知先を選択し、本体にコピーします。

microSD 情報表示※2…microSD カードの空きデータ容量および保存データ容量を確認します。

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1 通知先詳細画面では1件のみ移動となります。

※2 通知先詳細画面では利用できません。

通知したい相手を選択して位置情報を通知する

現在地通知

1 地図／海外メニュー画面 (P.317)

▶「現在地確認／通知」▶「現在地通知」▶通知先を選択

現在地を測位して位置情報を通知します。

■通知先を直接入力する場合

▶「直接入力」▶通知先IDを入力▶■

おしらせ

- ◆「位置履歴」(P.324) に緯度・経度が記憶されていても、電波の状況などにより、相手に位置情報が届いていない場合があります。
- ◆現在地通知中に中断操作をしても、タイミングによっては相手に位置情報が通知される場合があります。

現在地通知の測位モードを設定する

1 地図／海外メニュー画面 (P.317)

▶「地図・GPS設定／履歴」▶「測位モード設定」▶「現在地通知」▶以下の項目から選択

標準モード、品質重視モード…P.319

確認した位置情報の履歴を表示する

位置履歴

現在地確認、位置提供、現在地通知などの位置履歴を表示します。オートGPSサービスを利用している場合は、オートGPS機能により確認した位置情報の履歴を確認することもできます。

- 通常測位の位置履歴は50件まで記憶でき、オートGPSの位置履歴は800件まで記憶できます。履歴が最大件数を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317)


▶「地図・GPS設定／履歴」▶「位置履歴」

位置履歴一覧画面が表示されます。

2 位置履歴を選択

位置履歴詳細画面が表示されます。

■位置履歴一覧画面の見かた




位置履歴一覧画面 (サブメニュー→P.325)

- ①「通常測位」タブ／「オートGPS」タブ
[] を押すごとに、通常測位とオートGPSの履歴表示が切り替わります。
- ② 測位した機能名
確認：現在地確認
通知：現在地通知
提供：位置提供
[] : オートGPS (P.325)
- ③ 測位した日付と時間
- ④ [] : 海外で測位した履歴

■位置履歴詳細画面の見かた

▶項目を選択

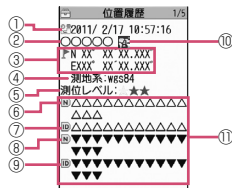

位置履歴詳細画面 (サブメニュー→P.325)

- ① 測位した日付と時間
- ② 測位した機能名
- ③ 測位した位置情報の北緯 (N) / 南緯 (S) と東経 (E) / 西経 (W) (度・分・秒で表示)
- ④ wgs84 (世界測地系*)
- ⑤ 測位レベル
- ⑥ 現在地通知の通知先の名称または位置提供の送信先の名称
- ⑦ 現在地通知の通知先の ID または位置提供の送信先ID
- ⑧ 位置提供の検索者の名称
- ⑨ 位置提供の検索者のID
- ⑩ 海外測位アイコン
- ⑪ オートGPS通知先
※ 地球上の位置を緯度・経度で表すための基準

おしらせ

- ◆位置提供の検索者が電話帳に登録されている場合、「位置提供の検索者の名称」には電話帳に登録されている名前が表示されます。
- ◆表示される測位レベルは目安です。実際の誤差と異なる場合があります。

- ◆測位に失敗した履歴は各機能で使用できません（「検索者に発信」「検索者にメール作成」「削除」を除く）。
- ◆位置履歴に緯度・経度が表示されていても、電波の状況などにより通知先や提供先に位置情報が届いていない場合があります。
- ◆位置履歴に記録されている緯度・経度・測位レベルは、電波状況などにより位置提供先や現在地通知先に送信された緯度・経度・測位レベルとは異なる場合があります。

サブメニュー

❖ 位置履歴一覧画面 (P.324)

❖ 位置履歴詳細画面 (P.324)

地図を見る、GPSアプリ一覧、メール貼り付け…
P.318

検索者に発信…検索者IDが電話番号の場合、電話をかけます。「Phone To機能」→P.214

検索者にメール作成…検索者IDがメールアドレスの場合、そのアドレスを宛先として i モードメール作成画面を表示します。

電話帳登録、画像に付加…P.318

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

サイトやトルカなどで位置情報を利用する

サイトやトルカなどで、位置情報を送信するように設定されているリンク先や、位置情報が付加されているリンク先を選択すると、位置情報を送信したり利用することができます。

● 位置情報を送信する

1 i モードで表示したサイト▶位置情報を送信するように設定されているリンク先を選択▶以下の項目から選択

現在地確認…現在の位置情報を取得し送信します。

位置履歴より参照…確認した位置情報の履歴から送信します。

電話帳より参照…電話帳を検索し、電話帳に登録されている位置情報から送信します。


● 位置情報を利用する

1 i モードで表示したサイト▶位置情報が付加されているリンク先を選択▶以下の項目から選択

地図を見る、対応 i アプリ一覧、メール貼り付け…P.318

位置情報確認…位置情報の内容を表示します。

おしらせ

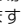- ◆位置情報 URL を本文に貼り付けた場合、位置情報 URL の先頭に「」が表示されます。
- ◆貼り付けられた位置情報 URL は、メール本文の文字数にカウントされます。

オートGPS機能を利用する

オートGPS

- お客様の居場所にあわせて、天気情報や店舗情報などの周辺情報や観光情報をお知らせするサービスなど、様々なサービスをご利用頂けます。
- オートGPS機能に対応しているサービスを利用するには、各サービスのオートGPS機能対応 i アプリからオートGPSサービス情報を設定してください。ドコモが提供するサービスでオートGPS機能を利用するには、ドコモ提供サービス設定を「利用する」に設定してください。
- オートGPS機能を利用すると、お客様の移動状況に基づき自動的に現在地を測位して、サービス提供者に位置情報や歩数計情報を送信します（お客様の移動状況に応じて、概ね5分に1回測位します）。





おしらせ

- ◆「オートGPS動作設定」が「ON」でも、オートGPSサービス情報を設定していない場合は、オートGPSは動作せず、位置情報は送信されません。
- ◆オートGPS機能のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどでのお知らせをご確認ください。また、これらのサービスの利用は有料となる場合があります。
- ◆位置情報の送信にはパケット通信料がかかる場合があります。
- ◆お客様のご利用状況によっては、定期的に通信を行うことにより、FOMA端末の消費電力が増加しますので、あらかじめご了承ください。
- ◆オートGPSでは、お客様の移動状況を判定する際に歩幅を利用します。→P.326
- ◆オートGPSで確認した位置情報の履歴は、「位置履歴」で確認できます。→P.324

◆以下の状態の場合は、オートGPSが動作しません。

- 各種ロックを設定中
- GPSの現在地確認が制限されている状態(オリジナルロックでGPSをロック中)
- i モードの通信が制限されている状態(おまかせロック中、セルフモード中)
- オートGPS機能を停止する操作ができない状態(ダイヤルロック)
- 時計未設定
- 国際ローミング中
- ドコモUIMカード未挿入時
- i モード未契約時
- 接続先変更時

●オートGPS機能を有効に設定すると

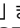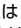「オートGPS動作設定」を「ON」に設定すると、「」「」または「」が表示されます。位置情報のオートGPS中は「」が表示されます。

●オートGPSが動作しても測位中の画面は表示されず、ディスプレイとボタンの照明や確認音の鳴動、バイブレータの振動、イルミネーションの点滅などの動作も行われません。

●自動キーロック中にオートGPS機能を一時停止する

オートGPS動作中に自動キーロックがかかったときは、オートGPSを一時停止できます。

1 待受画面表示中▶ [GPS停止]▶[YES]

オートGPSの設定を行う

オートGPS設定

ドコモが提供するサービスのオートGPSサービス情報の設定をする

ドコモ提供サービス設定

オートGPS機能により測位された位置情報を、定期的にドコモに自動送信するかどうかを設定します。位置情報をドコモに自動送信することで、i コンシェルまたはドコモが提供する各種サービスと連動したサービスを受けることができます。

●各種サービスは別途お申し込みや利用設定が必要です。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317) ▶「地図・GPS設定／履歴」▶ 「オートGPS」▶「ドコモ提供サービス設定」▶「利用する」▶「OK」

- 利用しない場合
- ▶「利用しない」▶「YES」▶「OK」


オートGPS機能の動作を設定する

オートGPS動作設定

オートGPS機能を有効にするかどうかを設定します。

●お買い上げ時は「ON」に設定されています。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317) ▶「地図・GPS設定／履歴」▶ 「オートGPS」▶「オートGPS動作設定」

- 機能をデスクトップに貼り付ける場合
- ▶ [サブメニュー]▶「デスクトップ貼付」

2 [ON]

- 無効にする場合
- ▶「OFF」

3 歩幅 (1～255cm) を入力


登録されているオートGPSサービスサービス情報を一覧で確認する

設定サービス一覧


オートGPS機能を利用した i アプリまたはサービスを確認します。また、オートGPS機能の利用状況を確認できます。

●設定サービス一覧には、オートGPS機能を利用したドコモ提供サービスが1つ、i アプリが5つまで記録されます。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317) ▶「地図・GPS設定／履歴」▶ 「オートGPS」▶「設定サービス一覧」

- 対象の i アプリを起動する場合
- ▶ [アプリ起動]

■ 設定サービス一覧画面の見かた



設定サービス一覧 (サブメニュー→P.327)

- ① オートGPS機能を利用した i アプリまたはサービス名
- ② 利用状況
動作中: i アプリまたはドコモ提供サービスがオートGPS機能を利用して位置情報を通知中
停止中: 機能を利用していない

お知らせ

- ◆異なるドコモUIMカードを挿入した際は、登録されているオートGPSサービス情報はリセットされます。
- ◆オートGPSサービス情報が設定されている i アプリを削除すると、設定されているオートGPSサービス情報も削除されます。
- ◆オートGPSサービス情報が設定されている i アプリをmicroSDカードに移動した場合、設定されているオートGPSサービス情報も削除されます。

サブメニュー

❖ 設定サービス一覧画面 (P.326)

対象 i アプリを起動…対象の i アプリを起動します。

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

お知らせ

- ◆設定サービス一覧に、i アプリで設定したオートGPSサービス情報が5つ記録されている場合は、ほかの i アプリでオートGPS機能を利用できません。オートGPS機能を利用する場合は、i アプリから設定した不要なオートGPSサービス情報を削除してください。

電池残量が少なくなったときにオートGPSを停止する

低電力時動作設定

「停止する」に設定すると、電池残量が低下したときにオートGPS機能を停止し、電池の消費量を抑えることを優先します。

- お買い上げ時は「停止する」に設定されています。

1 地図／海外メニュー画面 (P.317)

▶ 「地図・GPS設定／履歴」▶
「オートGPS」▶ 「低電力時動作設定」▶ 「停止する」または「停止しない」▶ 「OK」

[Memo]